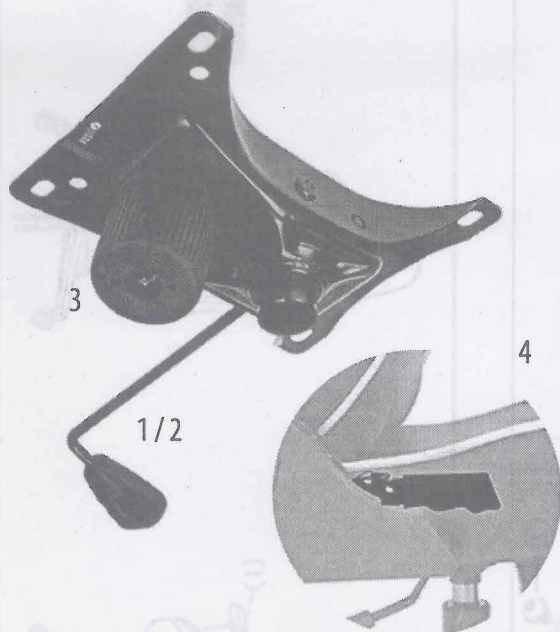


NASTAVENÍ A ÚDŽBA



NASTAVENÍ MECHANIKY

- 1) Výška sezení se nastavuje přitáhnutím páčky nahoru nebo dolů.
- 2) Vytažením páčky směrem od sebe se povoluje houpání, zatlačením zpět se opět zablokuje.
- 3) Síla houpání se nastavuje plastovým šroubem. Pokud máte vyšší hmotnost, je potřeba šroub utáhnout, aby Vám mechanika poskytla správnou oporu. Máte-li nižší hmotnost je potřeba šroub naopak povolít.
- 4) Sklopení opěradla se ovládá páčkou na boční straně sedadla. Zvednutím si nastavte požadovanou polohu, uvolněním páčky dolů ji zablokujete. Páčku nepoužívejte před smontováním židle!

OBECNÁ PRAVIDLA PŘI POUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNOST

Jakékoliv jiné užívání, než-li sezení, je nebezpečné (např. sezení na opěradle, stoupání na židli, apod.), neboť může dojít k poškození daného výrobku a k úrazu. **Područky (pokud jsou součástí) slouží pouze jako podpora při práci a nejsou určeny k zapření při zvedání nebo usedání. Při sezení používejte celou část sedáku.** Doporučujeme usedat na židli v zajištěném stavu náklonu opěráku v základní svislé poloze. V opačném případě hrozí převržení dozadu! **Doporučujeme pravidelnou kontrolu šroubových spojů přiměřeným dotažením a to 1x za měsíc.** V případě většího znečištění osy u koleček může dojít k jejich poškození. Židli používejte pouze na rovné a pevné podlaze. Je zakázáno měnit veškeré části židle, zejména pak spodní pětiramenný kříž a píst, tak aby nedošlo ke změně dimenze stability. **Dbejte na to, aby jednotlivé části židli nenaarážely do nábytku, mohlo by dojít k jejich poškození. V případě poškození židle tímto způsobem, nebude reklamáce uznána. Výrobek není určený pro 24 hod. použití.**

PLYNOVÝ PÍST

Nesmí být za žádných okolností otevírán (rozebírán) či jakýmkoliv způsobem přizpůsobován. Plynový píst je pod stálým tlakem a mohlo by dojít ke smrtelnému úrazu! **Plynový píst není možno opravit a v případě nefunkčnosti musí být vyměněn za nový.** Plynový píst nesmí být umístěn blízko zdroji žáru.



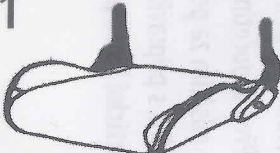

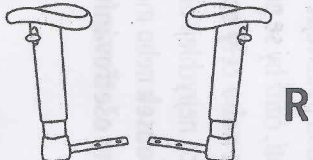

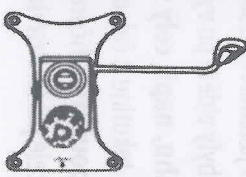








OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

K základnímu odstranění prachu doporučujeme tkaniny vysávat běžným vysavačem s nástavcem pro čalouněné potahy. Při větším znečištění můžete čalounění utřít vlhčeným hadříkem, případně použít jemnou pěnu (prostředek na tepování, který zabraňuje pouštění barev a srážení tkaniny). Při jakémkoliv čištění pěnou používejte minimální množství samotné vody, aby na potahu nevznikly mokré skvrny. Ohraničené plochy by byly vidět i po vyschnutí, čímž by se potah nevratně poničil. **Při mokrému procesu musí být vždy čištěna celá plocha daného potahu, např. celý sedák nebo celý opěrák.** Před započítím je nutné zbavit tkaniny co největšího množství prachu. Při polití se snažte tekutinu z čalounění co nejrychleji odstranit odsátím za pomoci savého materiálu. **U syntetické kůže (PU) a plastových povrchů použijte vlhčený ubrousek nebo měkký hadřík s přípravkem, který je určený pro tyto materiály.** Čištění provádějte rovnoměrně a po celé ploše. **Pravidelným ošetřováním syntetické kůže předejdete jejímu poškození.**

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Na jakékoliv povrchy NESMÍ být k čištění použita žádná rozpouštědla, ředidla, technický benzín, agresivní čističe apod.

ERACER KA-F01

Ax1		Hx1	
Bx1		Ix1	
Cx1		Jx1	
Dx1		Kx5	
Ex1		Lx12	 M8X20mm
Fx1		Mx2	 M5x8mm
Gx1		Nx12	
		Ox12	
		Px1	