

## Mikrověž Reflexion HIF-5880



Obj. č.: 34 53 28

### Vážený zákazníku,


děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mikrověže Reflexion HIF-5880.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!




## Ovládací prvky

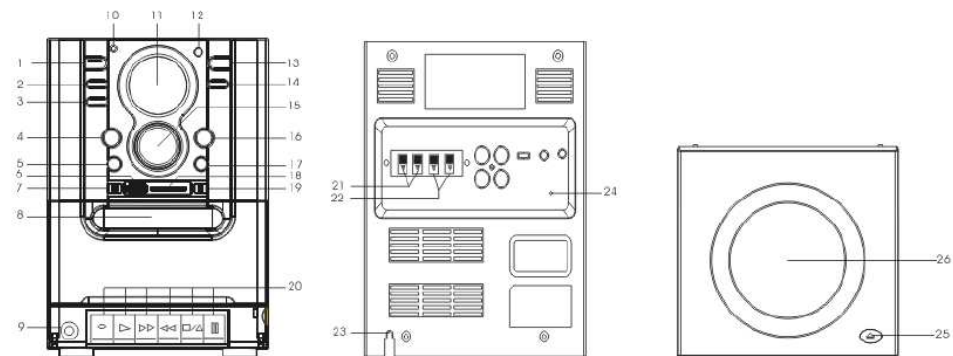

1. Tlačítko CD/MP3/USB/SD
2. Hlasitost +
3. Hlasitost -
4. Přehrávání/pozastavení/nahrávání
5. Stop
6. USB konektor
7. Přepínač funkcí
8. Kasetová mechanika
9. 3,5 mm Jack výstup na sluchátka
10. Pohotovostní LED
11. LCD displej
12. IR přijímač
13. Zesílení basů
14. Tlačítko program/mód/ID3
15. Knoflík ladění frekvence
16. Tlačítko SKIP+ následující skladba
17. Tlačítko SKIP- předchozí skladba
18. Slot na paměťové karty typu SD/MMC
19. Přepínač AM/FM
20. Tlačítka ovládání kasetového magnetofonu (reprodukce z magnetofonové kazety)
  - Tlačítko „RECORD“ – zapnutí nahrávání na magnetofonovou kazetu.
  - Tlačítko „PLAY“ – spuštění reprodukce z magnetofonové kazety.
  - Tlačítko „REWIND“ – rychlé přetáčení (převíjení) magnetofonové kazety zpět.
  - Tlačítko „F.FWD“ – rychlé přetáčení (převíjení) magnetofonové kazety vpřed.
  - Tlačítko „STOP / EJECT“ – ukončení reprodukce magnetofonové kazety a otevření mechaniky k vyjmutí a vložení magnetofonové kazety.
  - Tlačítko „PAUSE“ – dočasné přerušení reprodukce z magnetofonové kazety jakož i nahrávání na magnetofonovou kazetu.
21. Zdíčka k připojení pravého reproduktoru
22. Zdíčka k připojení levého reproduktoru
23. Síťový napájecí kabel
24. FM drátová anténa
25. Otevřít/zavřít
26. CD mechanika

## Dálkové ovládání

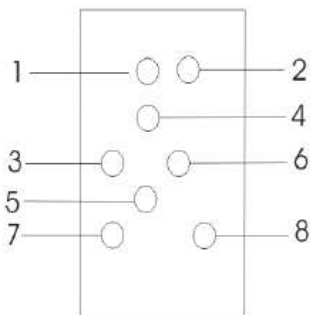

1. Volba předchozího adresáře (alba)
2. Volba následujícího adresáře (alba)
3. Tlačítko přetáčení vzad/SKIP- (předchozí skladba)
4. Tlačítko přehrávání/pozastavení/nahrávání
5. Tlačítko stop/vymazat
6. Tlačítko přetáčení dopředu/SKIP+ (další skladba)
7. Tlačítko CD/MP3/USB/SD
8. Tlačítko program/mód/ID3

## Zapojení

Reproduktory zapojte do jejich přináležících zdířek (21 a 22). Pravý reproduktor do zdířky 21 a levý do 22. Přesvědčte se, že Vaše elektrická zásuvka používá napětí 230 V/ 50 Hz. Jestli ano, zapojte síťový napájecí kabel (23) do zásuvky. Poté nastavte FM drátovou anténu (24).

## Připojení stereofonních sluchátek

Do zdířky [9] na zadní straně přístroje můžete připojit konektor kabelu stereofonních sluchátek (jack 3,5 mm) s impedancí 8 až 32 Ω. Sluchátka nejsou součástí balení. Po připojení sluchátek k přístroji dojde k automatickému vypnutí zvuku v jeho reproduktorech.

## Zesílení basů

Pro zesílení basů stiskněte tlačítko (13). Pro vypnutí jej stiskněte znovu.

## AM/FM rádio

Ruční nebo automatické naladění rozhlasových stanic

1. Přepněte přepínač funkcí (7) pro poslech rozhlasových stanic na „RADIO“
2. Stisknutím přepínače AM/FM (19) zvolte pásmo středních vln „AM“ nebo velmi krátkých vln „FM“.
3. Knoflíkem ladění frekvence naladte požadovanou radiostanici.
4. Tlačítka 2 a 3 nastavte hlasitost.
5. Pro vypnutí rádia přepněte přepínač funkcí (7) na „TAPE/OFF“

## Anténa

Pro poslech FM frekvencí připojte a rozviňte FM drátovou anténu (24). Zkuste ji rozprostřít do prostoru tak, abyste měli co nejkvalitnější signál. Pro poslech AM frekvencí bude použita interní feritová anténa. Stačí zařízení natočit tak, abyste měli co nejkvalitnější signál.

## FM stereo a mono příjem

Až naladíte určitou frekvenci, tak pro stereofonní poslech FM rádia přepněte přepínač AM/FM do polohy FM ST (stereo). Na displeji se objeví značka stereo. Pokud je příjem příliš slabý a je-li signál na dané frekvenci rušený, je často lepší přepnout rádio na monofonní poslech. Pro výběr mono poslechu FM rádia přepněte přepínač AM/FM do polohy FM (mono). Příjem by pak měl být lepší.

## Kazetová mechanika

1. Stiskněte tlačítko „STOP / EJECT“ k otevření kazetové mechaniky.
2. Vložte kazetu dovnitř tak, aby páska kazety směřovala dolů a strana, kterou chcete přehrávat, směřovala k Vám.
3. Než začnete kazetu přehrávat, uzavřete kazetovou mechaniku (8).
4. Na konci přehrávání stiskněte tlačítko „STOP / EJECT“, abyste kazetovou mechaniku otevřeli a kazetu vyjmuli.

## Přehrávání kazety

1. Přepněte přepínač funkcí (7) na „TAPE/OFF“.
2. Vložte kazetu do mechaniky a zavřete ji.
3. Stiskněte tlačítko „PLAY“ pro přehrávání kazety.
4. Tlačítko „PAUSE“ použijte pro pozastavení přehrávání. Stiskem tlačítka „STOP / EJECT“ přehrávání ukončíte.

## Nahrávání na kazetu z rádia

Nahrávání z rádia

1. Přepněte přepínač funkcí (7) na „RADIO“
2. Nastavte požadovanou rozhlasovou stanici a vložte kazetu určenou k záznamu.
3. Současně stiskněte tlačítka „RECORD“ a „PLAY“ pro započetí nahrávání.
4. Pro ukončení nahrávání stiskněte tlačítko „STOP / EJECT“.

## Nahrávání na kazetu z CD, USB nebo SD/MMC

1. Přepněte přepínač funkcí (7) na „CD/MP3/USB/SD“
2. Tlačítkem CD/MP3/USB/SD (1) nastavte požadovaný vstup.
3. Podle zvoleného vstupu vložte CD do CD mechaniky (otevřít 25) a mechaniku zavřete, nebo vsuňte USB paměťové zařízení do USB konektoru (6), nebo vložte SD/MMC paměťovou kartu do příslušného slotu (18).
4. Pro otevření kazetové mechaniky stiskněte tlačítko „STOP / EJECT“ a vložte kazetu určenou k záznamu.
5. Současně stiskněte tlačítka „RECORD“ a „PLAY“ pro započetí nahrávání.
6. Spusťte přehrávání vybraného média tlačítkem přehrávání/pozastavení/nahrávání (4).
7. Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko stop (5). Poté stiskněte tlačítko „STOP / EJECT“.

## Používání CD mechaniky

### Vložení CD

1. Přepněte přepínač funkcí (7) do polohy „CD“.
2. CD mechaniku otevřete stiskem tlačítka otevřít (25).
3. Vložte do mechaniky CD popsanou (potištěnou) stranou nahoru a kryt mechaniky opět uzavřete.
4. Přístroj CD automaticky načte a zobrazí na svém displeji počet titulů (zvukových nahrávek) na CD (pokud se bude jednat o formát audio). V případě MP3 nebo WMA zobrazí přístroj na svém displeji doplňující informace, které se týkají těchto zvukových formátů (názvy adresářů neboli složek či alb, názvy titulů atd.). Poté začne přístroj reprodukovat z CD první zvukovou nahrávku (titul).
5. Pro ukončení přehrávání stiskněte tlačítko stop (5). Zařízení se nachází v módu „stop“.

## Přehrávání audio a MP3 CD

### Přehrávání/pozastavení/stop

1. Stiskněte tlačítko přehrávání/pozastavení/nahrávání (4) na věži nebo na dálkovém ovladači pro přehrávání první skladby. Na displeji se objeví symbol přehrávání a číslo skladby.
2. Pro pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko přehrávání/pozastavení/nahrávání (4). Na displeji bliká symbol přehrávání. Pro pokračování v přehrávání tlačítko stiskněte znovu.
3. Tlačítkem stop (5) ukončíte přehrávání.

### Upozornění!

Pokud se na MP3-CD nachází více adresářových struktur, bude každé 3 sekundy zobrazen aktuální adresář a číslo skladby. Pokud byly MP3 skladby otágovány (Tagy obsahují další informace jako např. název skladby) a uloženy na CD, můžete informace z tagů zobrazit na displeji běžícím textem. (Znaky se posunují směrem doleva, abyste mohli přečíst zbytek informací.) Pro zobrazení tagu přehrávané skladby na displeji stiskněte po 2 sekundách tlačítko program/mód/ID3 (14) na věži nebo na dálkovém ovladači (8). Pokud se chcete vrátit k předchozímu tagu, stiskněte tlačítko znovu po 2 sekundách.

### Funkce SKIP (opustit)/hledat (dopředu nebo vzad) u audio CD

1. Pro výběr předchozí nebo následující skladby stiskněte tlačítko SKIP +/- (dopředu nebo vzad) na věži (16,17), nebo dálkovém ovladači (6,3). Vybrané číslo skladby se zobrazí na displeji.
2. Pokud stisknete tlačítko SKIP +/- (dopředu nebo vzad) na věži (16,17), nebo dálkovém ovladači (6,3) déle než 1 sekundu, začnete hledat ve skladbě požadované místo převíjením dopředu nebo vzad.
3. Pokud se věž nachází v módu „stop“, můžete také pro výběr skladby nejdříve stisknout tlačítko SKIP ± (dopředu nebo vzad) na věži (16,17), nebo dálkovém ovladači (6,3) a teprve poté spustit přehrávání tlačítkem přehrávání/pozastavení/nahrávání (4) na věži nebo dálkovém ovladači (4).

### Funkce SKIP (opustit)/hledat (dopředu nebo vzad) u MP3 CD

#### Upozornění!

Pokud jste pro MP3 soubory na CD nevytvořili žádnou adresářovou strukturu, můžete se mezi skladbami přepínat stejně jako na audio CD.

1. Pro výběr požadovaného adresáře na CD stiskněte tlačítko volba předchozího/následujícího adresáře (alba) (1,2) na dálkovém ovladači. Na displeji se zobrazí např. F01. (adresář jedna)
2. Pro výběr předchozí nebo následující skladby stiskněte tlačítko SKIP +/- (dopředu nebo vzad) na věži (16,17), nebo dálkovém ovladači (6,3). Vybrané číslo skladby se zobrazí na displeji.
3. Pokud stisknete tlačítko SKIP +/- (dopředu nebo vzad) na věži (16,17), nebo dálkovém ovladači (6,3) déle než 1 sekundu, začnete hledat ve skladbě požadované místo převíjením dopředu nebo vzad.
4. Pokud se věž nachází v módu „stop“, můžete také pro výběr skladby nejdříve stisknout tlačítko SKIP ± (dopředu nebo vzad) na věži (16,17), nebo dálkovém ovladači (6,3) a teprve poté spustit přehrávání tlačítkem přehrávání/pozastavení/nahrávání (4) na věži nebo dálkovém ovladači (4).



### Opakování a náhodné přehrávání

Pro vybrání módu přehrávání u určité skladby, složky (jen u MP3) nebo všech skladeb stiskněte tlačítko program/mód/ID3 (14) na věži nebo na dálkovém ovladači (8).

## U Audio CD

(1) Opakování → (2) opakovat všechny → (3) náhodné → (4) vypnout mód




### Způsob přehrávání

Opakování skladby   
Opakovat vše  ALL  
Náhodné **RANDOM**  
Vypnout mód -----

### U MP3 CD

(1) Opakování → (2) opakovat všechny → (3) opakovat složku → (4) náhodné (5) vypnout mód


### Způsob přehrávání

Opakování skladby   
Opakovat vše  ALL  
Opakovat složku  FOLDER  
Náhodné **RANDOM**  
Vypnout mód -----

### Opakování (repeat)

Pomocí této funkce může skladby opakovat.



### Opakované přehrávání audio CD

1. Pro opakování právě hrající skladby na audio CD stiskněte tlačítko program/mód/ID3 (14) na věži nebo na dálkovém ovladači (8).
2. Pro opakování přehrávání celého CD stiskněte tlačítko program/mód/ID3 (14) na věži nebo na dálkovém ovladači (8) dvakrát. Na displeji se objeví  ALL.
3. Pro ukončení opakování stiskněte tlačítko program/mód/ID3 (14) na věži nebo na dálkovém ovladači (8) znovu dvakrát. Symbol opakovaného přehrávání zmizí.

#### Upozornění:

Funkce opakovaného přehrávání je dostupná jak během naprogramovaného tak i běžného přehrávání CD.

### Opakované přehrávání MP3 CD

1. Pro opakování právě hrající skladby na MP3 CD stiskněte tlačítko program/mód/ID3 (14) na věži nebo na dálkovém ovladači (8).
2. Pro opakování přehrávání celého CD stiskněte tlačítko program/mód/ID3 (14) na věži nebo na dálkovém ovladači (8) dvakrát. Na displeji se objeví  ALL.
3. Pokud chcete opakovat jen jednu složku, stiskněte tlačítko program/mód/ID3 (14) na věži nebo na dálkovém ovladači (8) třikrát. Na displeji se objeví  FOLDER.
4. Pro ukončení opakování stiskněte tlačítko program/mód/ID3 (14) na věži nebo na dálkovém ovladači (8) znovu dvakrát. Symbol opakovaného přehrávání zmizí.

#### Upozornění!

Funkce opakovaného přehrávání je dostupná jak během naprogramovaného tak i běžného přehrávání CD.

## Náhodné přehrávání

Tato funkce náhodně vybere pořadí skladeb k přehrávání.

### Náhodné přehrávání audio CD

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko program/mód/ID3 (14) na věži třikrát. Na displeji se objeví „Random“.
2. Pro výběr předchozí nebo následující skladby stiskněte tlačítko SKIP +/- (dopředu nebo vzad) na věži (16,17), nebo na dálkovém ovladači (6,3). Vybrané číslo skladby se zobrazí na displeji.
3. Pro ukončení náhodného přehrávání stiskněte tlačítko program/mód/ID3 (14) na věži nebo tlačítko stop na dálkovém ovladači (8) znovu dvakrát. Symbol náhodného přehrávání zmizí.

### Náhodné přehrávání MP3 CD

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko program/mód/ID3 (14) na věži 4x. Na displeji se objeví „Random“.
2. Pro výběr předchozí nebo následující skladby stiskněte tlačítko SKIP ± (dopředu nebo vzad) na věži (16,17), nebo na dálkovém ovladači (6,3). Vybrané číslo skladby se zobrazí na displeji.
3. Pro ukončení náhodného přehrávání stiskněte tlačítko program/mód/ID3 (14) na věži nebo tlačítko stop na dálkovém ovladači (8) znovu dvakrát. Symbol náhodného přehrávání zmizí.

### Funkce programování audio CD nebo MP3 CD

Upozornění:

Naprogramovat můžete až 20 skladeb z audio CD nebo 10 skladeb z MP3 CD a přehrávat je v libovolném pořadí. Programování není možné během přehrávání. Proto nejdříve stiskněte tlačítko stop (5) na věži nebo dálkovém ovladači (5), abyste přehrávání ukončili. Poté postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko program/mód/ID3 (14) na věži nebo na dálkovém ovladači (8). Na displeji začne blikat „Program“. Následovně budou zobrazovány čísla programu a volná místa pro číslo Vámi volené skladby např. P01.
2. Pro výběr předchozí nebo následující skladby stiskněte tlačítko SKIP ± (dopředu nebo vzad) na věži (16,17), nebo na dálkovém ovladači (6,3).
3. Uložte danou skladbu stiskem tlačítka program/mód/ID3 (14) na věži nebo na dálkovém ovladači (8).
4. Opakujte kroky 2 a 3 pro naprogramování dalších skladeb.
5. Až dokončíte programování požadovaných skladeb, stiskněte pro přehrávání naprogramovaných skladeb tlačítko přehrávání/pozastavení/nahrávání (4) na věži nebo dálkovém ovladači (4).
6. K vymazání naprogramovaných skladeb stiskněte tlačítko stop (5) na věži nebo na dálkovém ovladači (5) dvakrát nebo přepněte přepínač funkcí (7) do polohy „RADIO“ nebo „TAPE/OFF“.

### Používání USB paměťových zařízení a SD/MMC paměťových karet

Vsuňte Vaše USB zařízení do USB konektoru (6), popřípadě vsuňte paměťovou kartu SD/MMC po směru šipky na ní vyznačené do slotu na paměťové karty (18). Kartu vsuňte do slotu rovně a kartu přitom nijak ji neohýbejte.

1. Přepněte přepínač funkcí (7) do polohy „CD/MP3/USB/SD“. Stiskem tlačítka CD/MP3/USB/SD (1) vyberte jako vstup buď USB konektor (6) nebo SD/MMC slot (18).
2. Pokud bude paměťové médium rozeznáno, zobrazí se na displeji celkový počet složek (pokud na zařízení nějaké jsou) a skladeb.
3. Přehrávání se spustí automaticky.

### Upozornění!

1. Z paměťových médií můžou být čteny a zapisovány jen skladby v MP3.
2. Pokud do věže připojíte přehrávač MP3, může se stát, že kvůli rozdílnému druhu MP3 v těchto zařízeních nebude možné skladby přehrát. Nepovažujte toto chování za chybu.
3. Věž nepodporuje externí harddisky.
4. Také není možné přenášet jakákoliv data mezi věží a počítačem přímo pomocí USB kabelu připojeného do USB konektoru na věži a počítači.
5. Kvůli nepřebernému množství USB zařízení na trhu je možné, že některá budou špatně nebo nebudou vůbec rozpoznána a nebudou tudíž přehrána. Toto chování také není chybou věže, ale nekompatibilitou USB zařízení s věží.

### Přehrávání USB zařízení a SD/MMC karet

1. Pokud se zařízení nachází v módu „stop“, stiskněte pro započetí přehrávání tlačítko přehrávání/pozastavení/nahrávání (4) na věži nebo dálkovém ovladači (4). Přehrávání první skladby začne a na displeji se zobrazí název skladby nebo její číslo.

### Upozornění!

Pokud se na paměťovém médiu nachází více adresářových struktur, bude každé 3 sekundy zobrazen aktuální adresář a číslo skladby. Pokud byly MP3 skladby otagovány (Tagy obsahují další informace jako např. název skladby) a uloženy na CD, můžete informace z tagů zobrazit na displeji běžícím textem. (Znaky se posunují směrem doleva, abyste mohli přečíst zbytek informací.) Pro zobrazení tagu přehrávané skladby na displeji stiskněte po 2 sekundách tlačítko program/mód/ID3 (14) na věži nebo na dálkovém ovladači (8). Pokud se chcete vrátit k předchozímu tagu, stiskněte tlačítko znovu po 2 sekundách.

2. Pro pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko přehrávání/pozastavení/nahrávání (4). Na displeji bliká symbol přehrávání. Pro pokračování v přehrávání tlačítko stiskněte znovu.
3. Tlačítkem stop (5) ukončíte přehrávání.

### Upozornění!

Funkce SKIP (opustit)/hledat (dopředu nebo vzad), opakované přehrávání, náhodné přehrávání a funkce programování můžete použít i u paměťových médií USB nebo SD/MMC. Pro použití těchto funkcí postupujte podle bodů výše počínaje bodem „Přehrávání audio a MP3 CD“ a konče bodem „Funkce programování audio CD nebo MP3 CD“.

### Digitalizace (enkódování) z CD nebo kazety

Upozornění:

Zařízení USB je výchozím cílovým umístěním, proto pokud se nachází nějaké USB zařízení v USB konektoru a zároveň je osazena SD/MMC karta, bude vždy vybráno USB zařízení. Pokud chcete zaznamenávat jen na SD/MMC kartu, bude jednodušší USB zařízení vysunout.

Pokud kapacita paměťového zařízení během digitalizace dojde, budete na displeji upozorněni hlášením „FULL“. Vyměňte paměťové médium a začněte digitalizovat znovu.

### Bitrate (datový tok):

Pro převod do formátu MP3 je bitrate pevně nastaven na 128 Kb/s.

Upozornění:

Některá audio CD nepůjdou zkopírovat kvůli ochraně proti kopírování. Neschopnost uchovat digitální kopii CD není chybou věže, ale je zapříčiněno přítomností ochrany proti kopírování.

### Převod do formátu MP3 a uložení audio CD a MP3 CD

Funkce převodu do formátu MP3 Vám umožňuje převést audio CD do formátu MP3 a uložit soubory MP3 na USB nebo SD/MMC paměťové zařízení. V případě MP3 CD můžete soubory rovnou zkopírovat na USB nebo SD/MMC paměťové zařízení.

1. Přepněte přepínač funkcí (7) do polohy „CD/MP3/USB/SD“. Stiskem tlačítka CD/MP3/USB/SD (1) vyberte CD mechaniku.
2. Pro výběr předchozí nebo následující skladby stiskněte tlačítko SKIP +/- (dopředu nebo vzad) na věži (16,17), nebo na dálkovém ovladači (6,3). Spustíte přehrávání skladby.
3. Stiskněte po 3 sekundách tlačítko přehrávání/pozastavení/nahrávání (4) na věži nebo na dálkovém ovladači (4). Na displeji se zobrazí „REC CARD ←“ nebo „REC → USB“ podle toho, které paměťové médium používáte.
4. Pro započetí převodu nebo kopírování znovu stiskněte tlačítko přehrávání/pozastavení/nahrávání (4) na věži nebo na dálkovém ovladači (4). Na displeji se zobrazí číslo skladby a symbol „REC“ začne blikat. Převod nebo kopírování započalo.

### Upozornění!

Převod nebo kopírování skladeb probíhá v reálném čase, proto se skladby zároveň přehrávají. Zařízení USB je výchozím cílovým umístěním, proto pokud se nachází nějaké USB zařízení v USB konektoru a zároveň je osazena SD/MMC karta, bude vždy vybráno USB zařízení. Pokud chcete zaznamenávat jen na SD/MMC kartu, vysuňte USB zařízení.

5. Pro přerušení převodu nebo kopírování stiskněte tlačítko stop (5) na věži nebo na dálkovém ovladači (5). Na displeji zmizí „REC CARD ←“ nebo „REC → USB“. Přehrávání bude ukončeno.
6. Na konci skladby stiskněte tlačítko stop (5) na věži nebo dálkovém ovladači (5), tím převod nebo kopírování ukončíte. Pokud převod nebo kopírování neukončíte, automaticky se začne převádět nebo kopírovat následující skladba.

#### Upozornění!

Názvy skladeb nebo jiné informace nebudou při převodu uloženy.

#### Převod do MP3 a uložení kazety

Funkce převodu do formátu MP3 Vám umožňuje převést kazety do formátu MP3 a uložit soubor MP3 na USB nebo SD/MMC paměťové zařízení.

1. Přepněte přepínač funkcí (7) do polohy „TAPE/OFF“.
2. Vyberte skladbu, která se má převést. Spusťte přehrávání skladby. Na displeji se zobrazí „TAPE“.
3. Stiskněte po 3 sekundy tlačítko přehrávání/pozastavení/nahrávání (4) na věži nebo na dálkovém ovladači (4). Na displeji se zobrazí „REC CARD ←“ nebo „REC → USB“ podle toho, které paměťové médium používáte.
4. Pro započetí převodu nebo kopírování znovu stiskněte tlačítko přehrávání/pozastavení/nahrávání (4) na věži nebo na dálkovém ovladači (4). Na displeji se zobrazí „TAPE“ a „REC CARD ←“ nebo „REC → USB“ a symbol „REC“ začne blikat. Převod započal.

#### Upozornění!

Převod nebo kopírování skladeb probíhá v reálném čase, proto se skladby zároveň přehrávají. Zařízení USB je výchozím cílovým umístěním, proto pokud se nachází nějaké USB zařízení v USB konektoru a zároveň je osazena SD/MMC karta, bude vždy vybráno USB zařízení. Pokud chcete zaznamenávat jen na SD/MMC kartu, vysuňte USB zařízení.

5. Pro přerušení převodu stiskněte tlačítko stop (5) na věži nebo na dálkovém ovladači (5). Na displeji zmizí „REC CARD ←“ nebo „REC → USB“. Přehrávání bude ukončeno.
6. Na konci skladby stiskněte tlačítko stop (5) na věži nebo dálkovém ovladači (5), tím převod ukončíte. Pokud převod neukončíte, automaticky se začne převádět následující skladba.

#### Upozornění!

Při převodu do MP3 nebudou pomlky mezi jednotlivými skladbami rozeznány. Proto, když budete převádět celou kazetu, budou všechny skladby na USB nebo SD/MMC paměťové zařízení uloženy jako jeden MP3 soubor.

#### Upozornění!

Názvy skladeb nebo jiné informace nebudou při převodu uloženy.

#### Kopírování z USB na SD/MMC paměťové zařízení nebo opačně

Soubory MP3 můžete kopírovat z USB na SD/MMC paměťové zařízení nebo opačně.

1. Přepněte přepínač funkcí (7) do polohy „CD/MP3/USB/SD“. Stiskem tlačítka CD/MP3/USB/SD (1) vyberte buď USB nebo SD/MMC zařízení podle toho, které zařízení bude zdrojem.
2. Pro výběr předchozí nebo následující skladby stiskněte tlačítko SKIP ± (dopředu nebo vzad) na věži (16,17), nebo na dálkovém ovladači (6,3). Spusťte přehrávání skladby.
3. Stiskněte po 3 sekundy tlačítko přehrávání/pozastavení/nahrávání (4) na věži nebo na dálkovém ovladači (4). Na displeji se zobrazí „REC CARD ←USB“ nebo „REC CARD→ USB“. Pro vybrání, zdali se má kopírovat obsah z USB nebo na USB paměťového zařízení stiskněte tlačítko SKIP ± (dopředu nebo vzad) na věži (16,17), nebo na dálkovém ovladači (6,3).
4. Pro započetí kopírování znovu stiskněte tlačítko přehrávání/pozastavení/nahrávání (4) na věži nebo na dálkovém ovladači (4). Na displeji se zobrazí číslo skladby a symbol „REC“ začne blikat. Kopírování započalo.
5. Pro přerušení kopírování stiskněte tlačítko stop (5) na věži nebo na dálkovém ovladači (5). Na displeji zmizí „REC CARD ←“ nebo „REC → USB“. Přehrávání bude ukončeno.
6. Na konci skladby stiskněte tlačítko stop (5) na věži nebo dálkovém ovladači (5), tím kopírování ukončíte. Pokud kopírování neukončíte, automaticky se začne převádět následující skladba.

#### Upozornění:

Převod nebo kopírování skladeb probíhá v reálném čase, proto se skladby zároveň přehrávají.

#### Smazání MP3 skladeb z USB nebo SD/MMC zařízení

1. Vsuňte Vaše USB nebo SD/MMC paměťové zařízení do věže.
2. Pro výběr předchozí nebo následující skladby stiskněte tlačítko SKIP ± (dopředu nebo vzad) na věži (16,17), nebo na dálkovém ovladači (6,3). Spusťte přehrávání skladby.
3. Pro smazání stiskněte po 2 sekundy tlačítko stop (5) na věži nebo dálkovém ovladači (5). Na displeji začne blikat „DEL“.
4. Pro potvrzení znovu stiskněte po 2 sekundy tlačítko stop (5) na věži nebo dálkovém ovladači (5) a skladba bude smazána.

#### Upozornění!

Takto můžete smazat jakoukoliv MP3 skladbu z USB nebo SD/MMC paměťového zařízení.

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do mikrověže. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek příliš vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Mikrověž nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro mikrověže.

## Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (iž nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

**Šetřete životní prostředí!**

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

Provozní napětí: 230 V/50 Hz  
Příkon: 18 W  
Baterie pro dálkové ovládání: 1x CR2035 3 V  
Výstupní výkon (RMS): 2x 25 W při 4  $\Omega$   
Frekvenční rozsah rádia: FM: 87.5 - 108 MHz, AM: 525 – 1620 KHz

## Záruka

Na digitální vpichovací teploměr poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

AK/9/2011